


操作パネルの見かた

※詳しい内容は、付属の取扱説明書をご確認ください。

照度センサー


足元灯設定

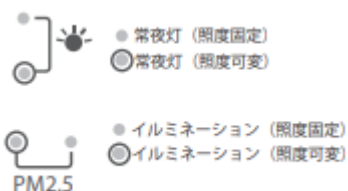

風向き切り替え

切タイマー

- ・ 1時間
- ・ 2時間
- ・ 4時間

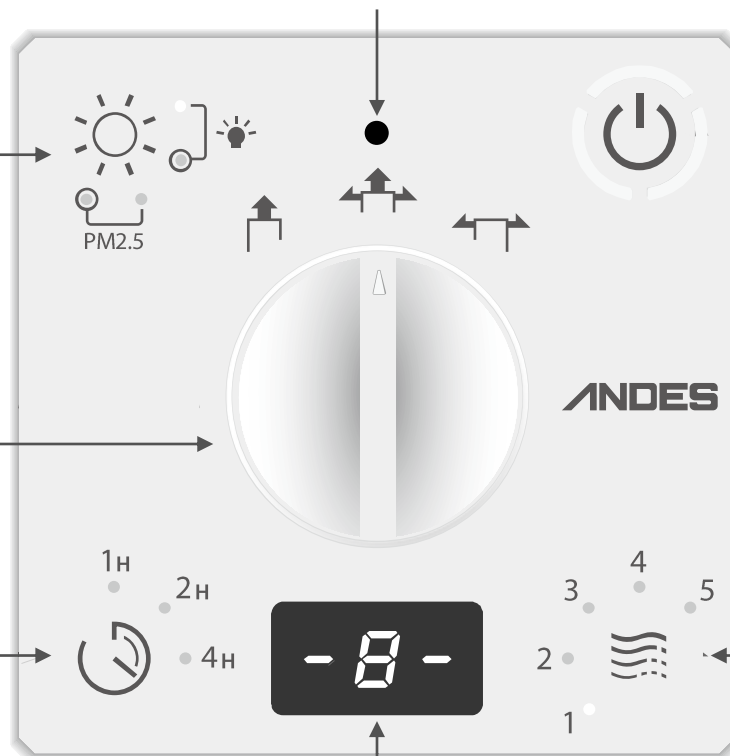

情報表示LED


電源

※コンセントをさしてから5秒程度し
電源マークの周りが白く光ってから
電源ボタンを押し運転して下さい。


风量切り替え

- ・ 手動運転
- ・ 急速運転
- ・ 自動運転

操作表示(ディスプレイ)の見方

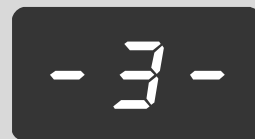

手動運転：風量は5段階の設定ができます。風量レベルに応じたLEDが点灯

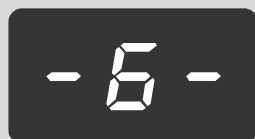


急速運転
1～5までLEDが順番に点灯




自動運転
風量レベルに応じてLEDが点滅



サークルフィルター
交換サイン



本体転倒時
本体が転倒した際に
警告音「ピーピー」を發します



カバー開時
カバーを開けた時に
警告音「ピーピー」を發します



● 常夜灯 (照度固定)



● 常夜灯 (照度可変)



● イルミネーション (照度固定)

● イルミネーション (照度可変)

PM2.5



※照度可変⇒内蔵の照度センサーにより照度が可変します